



SKB 160

SKB 182

SKB 210


scan
domestic

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, beleértve a javaslatokat és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak működését és biztonságos használatát. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készüléket elajándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes élettartamán keresztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal rendelkezzen annak használatát és biztonságát illetően.

Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsága érdekében tartsa be a jelen használati útmutatóban szereplő óvintézkedéseket, mivel a gyártó és a forgalomba hozó minden felelősséget elhárít az ezek elmulasztása miatt bekövetkező károkért.

GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA

A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.

Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladás veszély forrás lehet. A készülék kicselezésekor húzza ki a dugót a hálózati aljzatból, vágja el a hálózati tápkábelt (olyan közel a készülékhez, amennyire csak lehet), és távolítsa el az ajtót annak megelőzése érdekében, hogy a játszó gyermekek áramütést szenvedjenek, vagy magukat a készülékbe zárják.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A készülékházon vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat tartsa akadálymentesen

- A készülék rendeltetése élelmiszerek és/vagy italok tárolása a normál háztartásban, amint azt a jelen használati útmutató ismerteti.
- Ne használjon mechanikus szerkezetet vagy mesterséges eszközöket a leolvasztási folyamat elősegítésére.
- Ne működtessen más elektromos készüléket (például fagylalkészítő gépet) hűtőberendezések belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyja.
- Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
- Izobután (R600a) hűtőanyagot tartalmaz a készülék hűtőköre, ez a környezetre csekély hatást gyakorló, természetes gáz, amely ugyanakkor gyúlékony.

A készülék szállítása és üzembe helyezése során bizonyosodjon meg arról, hogy a hűtőkör semmilyen összetevője nem sérült meg.

Ha a hűtőkör megsérült:

– kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszközök használatát

– alaposan szellőztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék található

- Veszélyes a termék műszaki jellemzőit megváltoztatni vagy a terméket bármilyen módon átalakítani.

A hálózati tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.

VIGYÁZAT

A veszélyhelyzetek megelőzése érdekében mindenféle elektromos részegység (hálózati tápkábel, dugó, kompresszor) cseréjét hivatalos szervizképviselőnek vagy szakképzett szervizmunkatársnak kell elvégeznie.

1. A hálózati tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugót ne nyomja össze vagy károsítsa a készülék hátlapja. Az összenyomott vagy sérült hálózati dugó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék hálózati dugója hozzáférhető legyen.
4. Ne húzza a hálózati kábelt.
5. Ha a hálózati aljzat ki van lazulva, ne csatlakoztassa a hálózati dugót. Áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.
6. Nem szabad működtetni a készüléket, ha a belső világítás lámpa búrája nincs a helyén (ha van a készüléken).

Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el. Maximális dőlésszög 45 fok

- Ne szedjen ki semmit a fagyasztóból, és ne is érjen hozzá ilyenekhez, ha a keze nedves vagy vizes, mivel ez a bőrsérüléseket, illetve fagyás miatti égési sérüléseket eredményezhet.
- Ne tegye ki hosszú időn keresztül közvetlen napsütésnek a készüléket.
- Az ebben a készülékben működő izzólámpák (ha vannak ilyenek a készülékben) kizárólag háztartási eszközökhöz kifejlesztett, különleges fényforrások. Nem alkalmasak helyiségek megvilágítására.

NAPI HASZNÁLAT

- Ne tegyen meleg edényt a készülék műanyag részeire.
- Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben, mert azok felrobbanhatnak.
- Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falon lévő levegőkimenet elé. (Ha a készülék Frost Free rendszerű)
- A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után többé nem szabad újra lefagyasztani.
- Az előrecsomagolt fagyasztott élelmiszereket az élelmiszergyártó utasításaival összhangban tárolja.
- A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa el az idevonatkozó utasításokat.
- Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mert nyomás keletkezik a palackban, ami miatt felrobbanhat és kárt okozhat a készülékben.
- A jégnyalóka fagyásból eredő égéseket okozhat, ha rögtön a készülékből kivéve enni kezdik.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

- A karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és a húzza ki a vezetékét a fali aljzatból. A készülék időszakos leolvasztást igényel.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
- Ne használjon éles tárgyakat a sérülésekre a készülékről történő eltávolításához. Használhat esetleg műanyag kaparókést.
- Soha ne használjon hajszárítót vagy más fűtőkészüléket a leolvasztás meggyorsítására. A túlzott hő károsíthatja a műanyag belsőt, és a nedvesség bejuthat az elektromos rendszerbe, és zárlatossá teheti azt.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást illetően kövesse a megfelelő fejezetek útmutatását.

- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vásárolta.

Ilyen esetben őrizze meg a csomagolást.

- Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék bekötésével és hagyni, hogy az olaj visszafolyjon a kompresszorba. Csak megfelelően terhelhető földelt aljzathoz csatlakoztassa a készüléket.

- Megfelelő levegőáramlást kell biztosítani a készülék körül, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. Az elégséges szellőzés elérése érdekében kövesse a vonatkozó üzembe helyezési utasításokat.

- Amikor csak lehetséges, a készülék hátlapja fal felé nézzen, hogy el lehessen kerülni a forró alkatrészek (kompresszor, kondenzátor) megérintését vagy megfogását az esetleges égési sérülések megelőzése érdekében.

- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugó hozzáférhető legyen a készülék telepítése után.

SZERVIZ


- A készülék szervizeléséhez szükséges minden villanszerelési munkát szakképzett villanszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.

- A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szervizközpont javíthatja, és csak eredeti pótalkatrészek használhatók.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Ez a készülék sem a hűtőfolyadék-keringető rendszerben, sem a szigetelő anyagokban nem tartalmaz az ózonréteget károsító gázokat. A készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal és szeméttel együtt kidobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságoktól beszerezhető vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell hulladékba helyezni. Vigyázzon, ne sérüljön meg a hűtőegység, különösen hátul a hőcserélő környéke.

Tisztelt Vásárló !

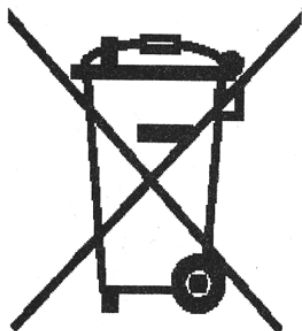


Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termékeket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével megelőzi a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. A mellékelt tartozékok köre a modelltől függ.

A készülék részei:

1. Fedlap
2. Fagyasztó ajtó
3. Hőfokszabályzó
4. Polc
5. Rekesz fedél
6. Frissen tartó rekesz
7. Állítható láb
8. Tojástartó
9. Ajtó tartó polc
10. Üvegtámasz
11. Üvegtartó

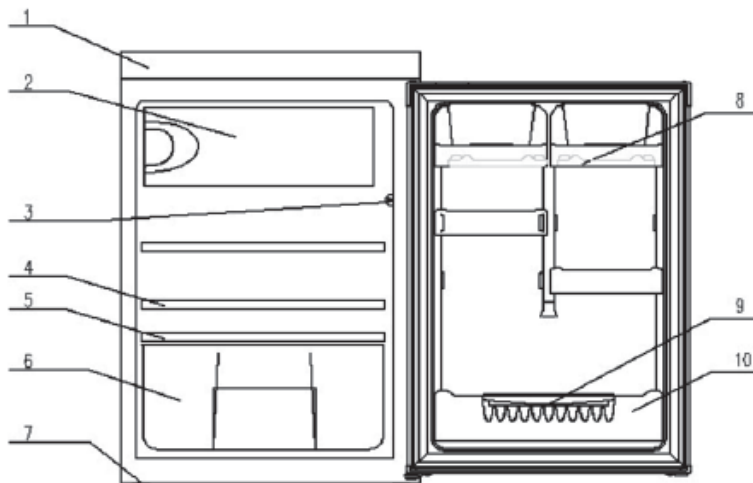

Javaslat:

Modelltől függően a hátsó támasztékok kerekek, ezért kis mértékű mozgatás könnyebben lehetséges

Mozgatáskor tilos az ajtónyitónál emelni a készüléket

Klímaosztály:

A külső hőmérséklet befolyásolja a készülék teljesítményét. Hazánkban a készülékek az ST klímaosztály előírásait teljesítik, azaz a külső hőmérséklet +18 és +38 Celsius fok közé kell hogy essen. Ennél hidegebb, vagy melegebb külső hőmérséklet rendellenes működést okoz. Nem tekintjük a készülék hibájának, ha a klímaosztály hőmérséklet viszonyaitól eltérő környezetben nem működik megfelelően.

Gyakori probléma például, hogy fűtetlen helyiségben üzemeltetik a készüléket, ahol ha a külső hőmérséklet lecsökken, a hűtő hőmérséklet szabályzója nem kapcsol be, emiatt leolvad, és tönkre mehet a benne tárolt élelmiszer.

Belső tisztítás:

Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz, illetve későbbiek során a belső tisztításhoz jó hatásokkal alkalmazhatja a következő keveréket. 1 evőkanál szóda bikarbónát keverjen el 4 liter vízben, és puha ronggyal tisztítsa meg a belső részeket. Tilos az alkohol, vagy más agresszív tisztító szerek használata, mert károsodhat a felület.

A készülék mechanikus beállítása:

Az első állítható magasságú lábakkal állítsa be vízszintesre a szekrényt. Ellenőrizze, hogy a szigetelő mágneses csík megfelelően felfekszik-e az ajtó körül. Ha szükséges az ajtó beállításán pontosíthat a zsanér rögzítő csavarok meglazítása után. Ne feledje azokat újra meghúzni a beállítás végén.


Az ajtó nyílás iránya megfordítható, a ház fel van készítve a műveletre. Vegye ki a zsanér rögzítő csavarokat, szerelje át a zsanérokat a másik oldalra, majd szerelje össze a zsanérokat. Ellenőrizze, hogy az ajtó pontosan záródik. A nyitó fogantyú is átszerelhető.

A hálózati csatlakoztatás

3x2,5 mm-es kábelezésű egyfázisú, földelt 230 V AC 50 Hz hálózathoz csatlakoztassa a készüléket.

CSAK a szabványoknak megfelelő földelt hálózatról üzemeltesse a készüléket.

A készülék megfelel a CEE/73/23, CEE89/336, és a CEE96/57 előírásoknak

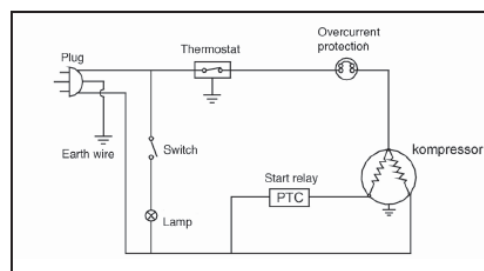

Üzembe helyezés:

Miután megtisztította a belső részeket, és eltávolította a csomagoló anyagokat, állítsa be a készüléket a korábban ismertetett módon az üzemeltetés helyén.

Állítsa a hőmérséklet szabályzó tárcsát a 3-as állásra, és csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz. A belső világítás és a hűtőkör bekapcsolódik

Zárja be az ajtót. 30 perc várakozás után a belső tér hőmérsékletének már érezhetően hűvösebbnek kell lennie, mint a szoba hőmérsékletnek. Ha ezt tapasztalja, a készülék megfelelően működik

Állítsa be a termosztátot a megfelelő fokozatra. Az 1-es a legkevésbé hideg, az 6-7-es pedig a leghidegebb beállítás. Javasolt beállítás 3-as.

Napi használat

FRISS ÉLELMISZER LEFAGYASZTÁSA

A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, valamint fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására.

A friss étel fagyasztásához kapcsolja be a gyorsfagyasztás funkciót úgy hogy 7-es beállításra tekeri a hőmérséklet szabályzót.

A 24 óra alatt lefagyasztható maximális élelmiszer mennyiség az adattáblán szerepel, amely a készülék belsejében található.

A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe: ez alatt az idő alatt ne tegyen be további lefagyasztandó élelmiszert.

A művelet végén ne feledje visszaállítani a hőmérsékletet a normál beállításra.

KIOLVASZTÁS

Véletlenszerűen, például áramkimaradás miatt bekövetkező leolvadás esetén, a felolvadt élelmiszert gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal meg kell főzni, majd pedig a (kihűlés után) újra lefagyasztani.

A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élelmiszereket felhasználás előtt szobahőmérsékleten lehet kiolvasztani. A kisebb darabok még akár fagyasztott állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is megfőzhetők ebben az esetben a főzés hosszabb ideig tart.

HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK

NORMÁL MŰKÖDÉSSEL JÁRÓ HANGOK

- Esetleg egy halk csobogó vagy bugyborékoló hangot is lehet hallani, amikor a hűtőközeget a rendszer a hátsó tekercseken vagy vezetéken. Ez normális jelenség.
- Amikor a kompresszor be van kapcsolva, a hűtőszekrényben körbe halad a szivattyúzott anyag; ekkor zümmögő és pulzáló zaj hallatszik a kompresszor felől. Ez normális jelenség.
- A hőtágulás hirtelen recsegő zajt okozhat. Ez egy természetes, veszélytelen fizikai jelenség. Ez normális jelenség.
- A kompresszor ki- vagy bekapcsolásakor hallani lehet a hőmérséklet-szabályozó halk kattanasát. Ez normális jelenség.

ÖTLETEK FAGYASZTÁSHOZ

Ha a legjobban szeretné hasznosítani a fagyasztási eljárást, tartson be néhány fontos ajánlást:

- az adatlapon megtekintheti azt a maximális élelmiszer-mennyiséget, amely 24 órán belül lefagyasztható;
- a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ez alatt az időszak alatt nem szabad további fagyasztásra váró élelmiszert betenni;
- csak első osztályú, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le;
- készítsen kisebb adag ételeket, hogy gyorsan és teljesen megfagyjanak, és hogy a későbbiekben csak a kívánt mennyiséget kelljen felolvasztani;
- csomagolja az ételt alufóliába vagy folpackba, és ellenőrizze, hogy sikerült-e a csomagolással kizárni a levegőt;
- ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fagyott élelmiszerek hozzáérjenek a már lefagyasztott adagokhoz, mert különben az utóbbiaknak megemelkedik a hőmérséklete;
- a zsírszegény ételeket könnyebben és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a zsírosakat; a só csökkenti az élelmiszerek élettartamát;
- ha a vízből képződött jeget a fagyasztórekeszből történő kivétel után rögtön fagyasztani kezdik, fagyásból eredő égési sérüléseket okozhat a bőrön;
- ajánlatos minden egyes csomagon feltüntetni a lefagyasztás dátumát, hogy nyomon lehessen követni a tárolási időket

ÖTLETEK FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁHOZ

Annak érdekében, hogy a legjobb teljesítményt érje el a készüléknél:

- ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg lefagyasztott élelmiszereket megfelelően tárolta-e az eladó;
- gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott élelmiszerek a lehető legrövidebb időn belül elkerüljenek az élelmiszerüzletből a fagyasztóba;
- ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva;
- a kiolvasztott élelmiszerek nagyon gyorsan romlanak, és nem fagyaszthatók vissza;
- ne lépje túl az élelmiszergyártó által feltüntetett tárolási időtartamot.

IDŐSZAKOS TISZTÍTÁS

A készüléket rendszeresen tisztítani kell:

- a készülék belsejét és a tartozékokat langyos vízzel és egy kevés semleges mosogatószerrel tisztítsa meg.
- rendszeresen ellenőrizze az ajtó tömítéseket, és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok tisztaságát és szennyeződésmentességét.
- gondosan öblítse le és szárítsa meg.

Megjegyzés:

Ne húzza meg, ne mozgassa és ne sértse meg a készülékházban lévő csöveket és/vagy kábeleket.

Soha ne használjon mosószereket, súrolóporokat, erőteljesen illatosított tisztítószerkeket vagy viaszos polírozó szereket a beltér tisztításához, mivel ezek károsítják a felületet, és erőteljes illatot hagynak maguk után.

Számos konyhai felülettisztító olyan vegyszereket tartalmaz, amelyek megtámadhatják/károsíthatják a készülékben használt műanyagokat. Ebből az okból javasoljuk, hogy a készülék külső felületét kizárólag meleg vízzel tisztítsa, amelyhez egy kevés mosogatószerrel adott.

A tisztítás után csatlakoztassa a készüléket a táphálózathoz.

KARBANTARTÁS

Izzó cseréje esetén bontsa a hálózati csatlakoztatást, és csavarjon be egy új, kereskedelmi forgalomban megvásárolható E14 max. 15W izzót, majd csatlakoztassa ismét a hálózathoz a készüléket. Az izzó cseréjére a jótállás nem terjed ki.

Műszaki adatok:

Lásd a készülék adattábláját. Példa

Mivel a kezelési útmutató több készüléktípushoz alkalmazható az aktuális adatokat a gyártó honlapján, és a készülék adattábláján ellenőrizheti.

A gyártó a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosításának jogát fenntartja

SERVICE	TYPE	220-240 V ~ 50 Hz
Nr. 06 39 40002	TOTAL GROSS CAPACITY	1
R 600a	VOLUME BRUT TOTALE	
	CLASS	NET CAPACITY FRIDGE
	CLASSE	VOLUME UTILE CONGELATEUR
		1
		FREEZING CAPACITY
		POLVOIR CONGELATION
		kg/24h
COMBI FRIDGE-FREEZER	MADE IN ITALY	

Ha bontja a hálózati csatlakozást, legalább 5 percet várjon az újbóli csatlakoztatás előtt, ellenkező esetben a kompresszor meghibásodhat

A készülék rendelkezik CE forgalomba hozatali engedéllyel

Forgalmazza: Redelektro Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Blaháné utcs 72.